


Ersatzteile-Liste

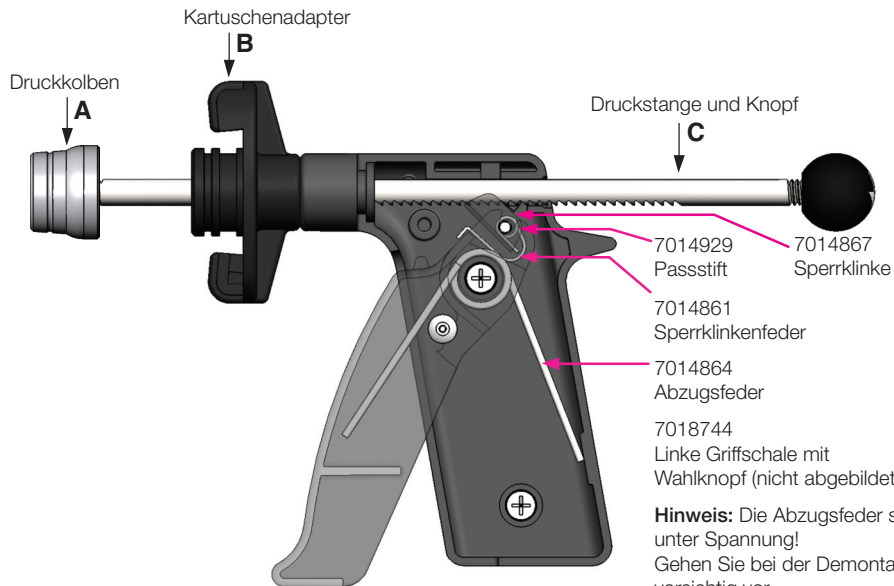

Hinweis: Die Abzugsfeder steht unter Spannung!
Gehen Sie bei der Demontage vorsichtig vor.

Wichtig: Während der De- und Montage muss der Wahlknopf in Position R stehen.

A Druckkolben	
Größe	Art. Nr.
DG3 (3c)	7015967
DG5 (5c)	7015966
DG10 (10c)	7015965
DG30 (30c)	7015964
DG55 (55c)	7015964
B Kartuschenadapter	
Größe	Art. Nr.
DG3 (3c)	7018732
DG5 (5c)	7018729
DG10 (10c)	7018730
DG30 (30c)	7018731
DG55 (55c)	7018731
C Druckstange und Knopf	
Größe	Art. Nr.
DG3 (3c)	7029136
DG5 (5c)	7029137
DG10 (10c)	7018719
DG30 (30c)	7018718
DG55 (55c)	7018755