

LANCE LAB™

AEROSOL 3™


3 m lange Teleskop-Lanze zum Sprühen



Bedienungsanleitung



Leicht an Sprühdose anzuschließen.

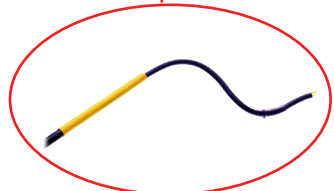

Biegbare Spitze.

ANLEITUNG VOR GEBRAUCH LESEN

Lance Lab Ltd™ · Unit C2, Strangford Park · Ards Business Centre
Jubilee Road · Newtownards · County Down · BT23 4YH · Vereinigtes Königreich

(17.02.16)

www.lancelab.com



Inhaltsverzeichnis: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

Aerosol 3 Lieferumfang	[4]
Sicherheitshinweise	[5]
Montage	[6-7]
Ausziehen und Gebrauch der Lanze	[7-8]
Bedienung der Aerosol 3	[8]
Produktpflege	[8]
Instandhaltung	[9]
Fehlersuche/-behebung und Tipps für den Gebrauch	[10]
Ersatzteilliste	[11]


Lance Lab Ltd™

Unit C2, Strangford Park
Ards Business Centre
Jubilee Road
Newtownards
BT23 4YH
Vereinigtes Königreich

Tel: +44 (0)28 9181 8313
E-mail: Info@lancelab.com
Internetseite: www.lancelab.com

AerosoL 3 Lieferumfang: AerosoL 3

Teleskop-Lanze

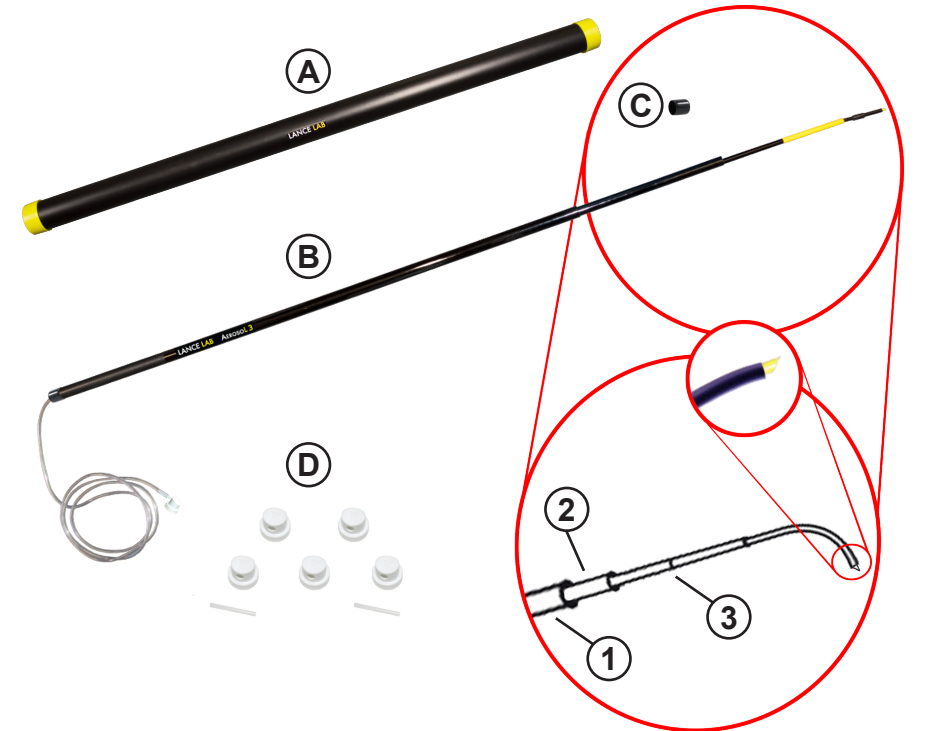

Referenz	Bezeichnung	Stück
A	PVC-Schutzrohr zum Tragen der Lanze	1
B	AerosoL 3 Lanze	1
C	Gummikappe oben	1
D	Sprühkopf-Ersatzkappen	5

Referenz	Bezeichnung	Stück
1	Teilsegment 1	1
2	Teilsegment 2	1
3	Teilsegment 3	1

Ausführliche Videos mit Tipps zur Anwendung der AerosoL 3 finden Sie auf der Internetseite: www.lancelab.com

Sicherheitshinweise: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

Sicherheitsvorschriften:

- 1.1. Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch der Ausrüstung lesen.
- 1.2. Sicherheits- und Warnhinweise beachten!
- 1.3. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften entfällt die Haftbarkeit des Herstellers.
- 1.4. Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort aufbewahren.
- 1.5. Bei Nichtbeachtung der Sicherheits- und Warnhinweise kann es zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen kommen.

Anwendung:

- 2.1. Bitte beachten Sie die Angaben zu den für diese Ausrüstung geeigneten Sprühmitteln auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

Warnhinweise:

- 3.1. Während des Transports ist die Ausrüstung zum Schutz der Lanze in dem PVC-Tragrohr aufzubewahren.
- 3.2. Das Gerät darf nicht verwendet werden, während andere Menschen sich im Arbeitsbereich aufhalten.
- 3.3. Bewahren Sie die Ausrüstung mit aufgesetzten Verschlusskappen und Stopfen sowie die Chemikalien an einem sicheren Ort auf. Kinder und Tiere fern halten.
- 3.4. Wenn die Lanze an Dritte weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung ebenfalls weitergereicht werden.
- 3.5. Bitte beachten Sie während des Gebrauchs der Ausrüstung, dass die Ausbringung der Sprühmittel nach den Anleitungen des Herstellers und geltenden Schutzgesetzen erfolgt.
- 3.6. Bitte beachten Sie, dass das Sprühmittel nach Freigabe des Sprühkopfes noch 3-4 Sekunden lang weiter austritt.

Sicherheitsrichtlinien:

- 4.1. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt, das Sie ausbringen wollen, für diese Ausrüstung geeignet ist. Die vom Chemikalien-Hersteller bereitgestellten Sicherheitsdaten und Anleitungen zur Handhabung sind zu lesen und zu befolgen. Die Anwendung von Chemikalien erfolgt auf ausschließliches Risiko des Anwenders. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Sprühmittel gekauft haben.
- 4.2. Die Lanze ist für das Ausbringen von ätzenden Stoffen (Säuren), leicht entflammbaren oder brennbaren Stoffen nicht geeignet.
- 4.3. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass die Lanze richtig montiert, funktionstüchtig und unbeschädigt ist. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.

Montage: AerosoL 3


Teleskop-Lanze



1. Entfernen Sie die Kappe und nehmen Sie die Lanze sowie das Schlauch-Set aus dem Schutzrohr heraus.



2. Nehmen Sie die Verschlusskappe von der Lanze ab.

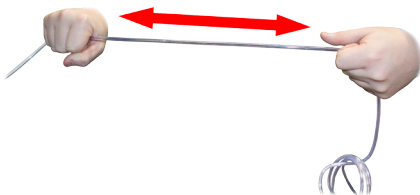

3. Biegen Sie das Schlauch-Set durch behutsames Ziehen gerade (nach Entfernen der Riemen).



4. Nehmen Sie die Verschlusskappe wie oben dargestellt von der Sprühmitteldose ab.



5. Drücken Sie das Strohalm-ähnliche Ende der Schlauchleitung in das Loch auf der weißen Kappe (Sprühkopf).



6. Setzen Sie die AerosoL 3 Kappe auf die Sprühdose auf.

Hinweis: Ihre neue Teleskop-Lanze wird mit 5 Sprühkappen geliefert. Zusätzliche Packungen sind von Vertriebshändlern und von unserer Internetseite erhältlich.

Montage: Aerosol 3

Teleskop-Lanze




7. Biegen Sie die biegbare Spitze in den gewünschten Winkel und nehmen Sie anschließend die Kappe an der Spitze der Teleskop-Lanze ab.




Biegbare Spitze nicht stark abknicken, um Beschädigung zu vermeiden!

Ausziehen und Gebrauch der Lanze: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

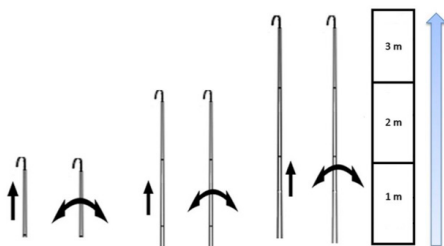

1. Ziehen Sie die Lanze aus und drehen Sie jedes Teilsegment, um es zu verriegeln. Lanze nicht zu ruckartig ausziehen, andernfalls werden die Verbindungsstücke übermäßig gestreckt.

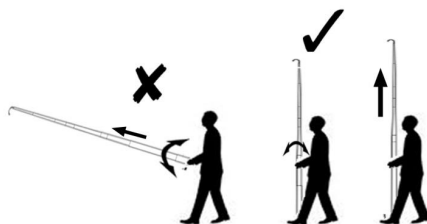

2. Die Teilsegmente sollten stets in senkrechter Position herausgezogen und wieder eingeschoben werden. Achten Sie vor Einziehen der Lanze darauf, dass jedes Teilsegment-Verbindungsstück zur Entriegelung gedreht werden muss.




Nicht bei Gewitter oder starkem Wind verwenden.



Teleskop-Lanze nicht in der Nähe von Freileitungen verwenden, um Stromschlag zu vermeiden.

Ausziehen und Gebrauch der Lanze: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

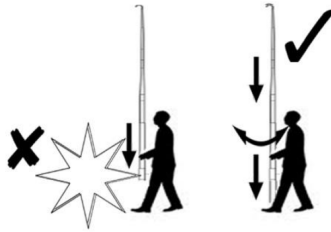

Stoßen Sie die Lanze beim Einziehen nicht heftig auf den Boden! Zur Entriegelung jedes Teilsegment drehen und einschieben. Achten Sie darauf, dass die Lanze dabei in senkrechter Position bleibt.

Bedienung der Aerosol 3: Aerosol 3

Teleskop-Lanze



1. Verbinden Sie die Sprühdose mit dem Sprühkopf der Lanze. Drücken Sie auf die weiße Kappe, um das Sprühmittel auszubringen. Es dauert 3 - 4 Sekunden, bis das Sprühmittel durch die biegbare Düse am anderen Ende der Lanze austritt. Lassen Sie nach der Anwendung den Druck von der weißen Kappe auf der Sprühdose ab. Es dauert 3 - 4 Sekunden, bis das in der Leitung vorhandene Sprühmittel durch die biegbare Spitze ausgetreten ist.

Produktpflege: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

Lagerung:

1. Nicht in direktem Sonnenlicht oder bei Temperaturen über 60 °C lagern.
2. Wenn die Aerosol 3 Lanze nicht in Gebrauch ist, sollte sie in dem mitgelieferten Tragrohr aufbewahrt werden.

Pflege der Aerosol 3:

1. Kratzer durch harte Gegenstände vermeiden.
2. Das Produkt sollte nur mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Keine leicht flüchtigen Stoffe oder Reinigungsmittel verwenden, weil sie Schäden verursachen können.


Instandhaltung: Aerosol 3

Teleskop-Lanze


Austausch eines beschädigten Teilsegments:

Verwenden Sie folgende Artikel-Nummern bei der Bestellung von Ersatzteilen:


- Teilsegment 1 (unteres Teilsegment) Artikel-Nr.: ARL3-23
- Teilsegment 2 (mittleres Teilsegment) Artikel-Nr.: ARL38-06
- Teilsegment 3 (oberes Teilsegment) Artikel-Nr.: AL3-01

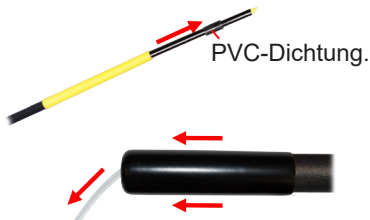


1. Nehmen Sie die klare PVC-Dichtung von der biegbaren Spitze ab. Ziehen Sie die innere Leitung unten aus der Lanze heraus. Anschließend nehmen Sie die Gummi-Endkappe ab.

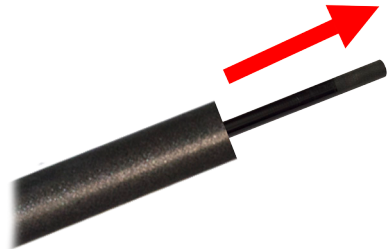


2. Entfernen Sie das beschädigte Teilsegment von der Lanze.

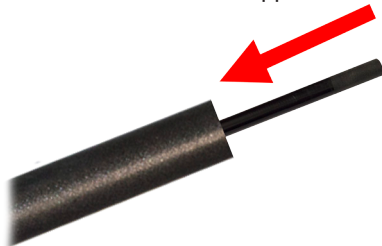

3. Schieben Sie das neue Teilsegment in die Lanze hinein.

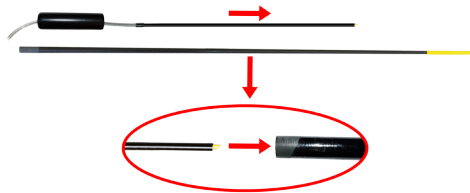

4. Biegen Sie die biegbare Spitze gerade und schieben Sie sie durch die Gummi-Endkappe. Drücken Sie die biegbare Spitze und die Leitung durch das obere Teilsegment der Lanze. (Achten Sie darauf, dass die biegbare Spitze gerade ist, damit sie durch das obere Segment gezogen werden kann).

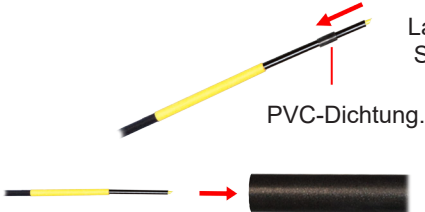

5. Bringen Sie die klare PVC-Dichtung wieder an und bringen Sie das obere Teilsegment wieder in die Lanze ein.



6. Schieben Sie die Gummi-Endkappe unten auf die Lanze.

Detaillierte Videos zur Instandhaltung finden Sie auf der Internetseite: www.lancelab.com


Fehlersuche/-behebung und Tipps für den Gebrauch: Aerosol 3

Teleskop-Lanze

Ist die biegbare Spitze oder die Schlauchleitung verstopft, verfahren Sie wie unten beschrieben. **Hinweis: Das Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen ist separat zu kaufen.**




Maximalen Druck von 6 bar nicht überschreiten, um Beschädigung zu vermeiden.

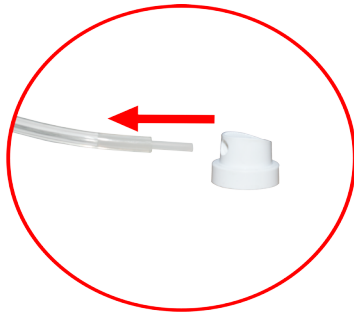

1. Trennen Sie die Hauptschlauchleitung von der Sprühdosen-Kappe (weiße Kappe).

2. Schließen Sie das Werkzeug zur Beseitigung der Verstopfung an der Hauptschlauchleitung an, indem sie es wie dargestellt 7 - 8 mm über die Schlauchleitung und das Strohalm-ähnliche Verbindungsstück drücken.

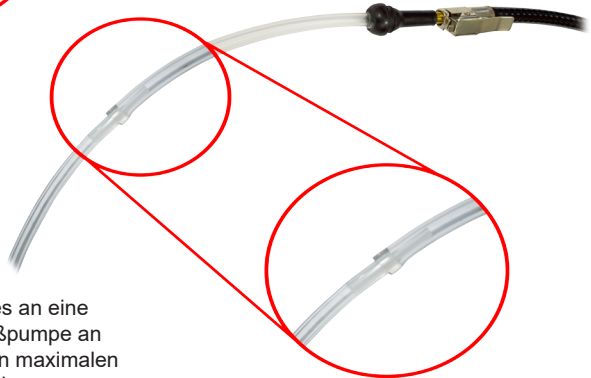


3. Schließen Sie es an eine Luftleitung oder Fußpumpe an und wenden Sie einen maximalen Luftdruck von 6 bar an.

Ersatzteilliste: AerosoL 3

Teleskop-Lanze




AerosoL 3 ausgepackt

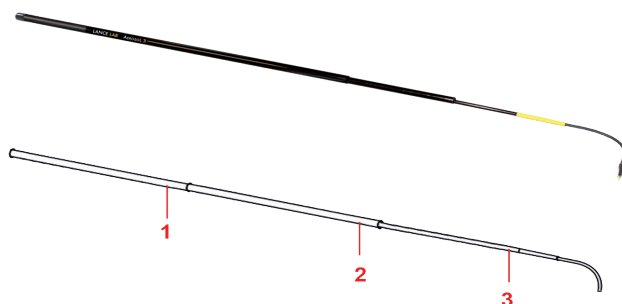

Ersatzteile für Teilsegment 1 bis 3 (ARL3-23 bis AL3-01)

Artikel-Nr.	Bezeichnung der Ersatzteile
ARL3-22	Gummi-Endkappe oben
ARL3-23	Ersatz-Teilsegment 1 (unten)
ARL38-06	Ersatz-Teilsegment 2
AL3-01	Ersatz-Teilsegment 3 (oben)
AL3-02	AerosoL 3 Schlauch-Set
AL3-03	AerosoL 3 Sprühdosen-Kappe (5-er Packung)
AL3-04	PVC-Tragrohr und Endkappen



LANCE LAB™

Spezifikation	
Modell	Lance Lab AerosoL 3 (Artikel-Nr.: AL3-KIT)
Lance Lab AerosoL 3 Lanze, Maße	Teleskop-Lanze mit 3 Teilsegmenten und biegbarer Spitze. Ausziehbar auf eine Länge von 3.25 m.
Biegbare Spitze, Maße	20 cm biegbare Spitze kann leicht in den gewünschten Winkel gebogen werden.
Beschreibung	Ermöglicht präzises Ausbringen von Sprühmitteln. Besonders nützlich für Dachgeschosse/Dachböden und bei beengten Platzverhältnissen. Reduziert die Notwendigkeit von Gehhilfen in Dachgeschossen ohne Boden.
Für die Ausrüstung geeignete Sprühmittel	Für 4 mm Aerosol-Ventile mit Außengewinde. Mit der AerosoL 3 Lanze können Lodi Digrain Wasp & Hornet Nest Destroyer und ähnliche Produkte gesprüht werden.
Lagerung	Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,3 m langes PVC-Schutzrohr zum Tragen der Teleskop-Lanze.
Gewicht	Gesamtgewicht ca. 700 g Einsatzgewicht ca. 320 g

Lance Lab Ltd™

Unit C2, Strangford Park
Ards Business Centre
Jubilee Road
Newtownards
BT23 4YH
Vereinigtes Königreich

Tel: +44 (0)28 9181 8313
E-mail: Info@lancelab.com
Internetseite: www.lancelab.com